


## INSTRUKTION FOER DIE REGULIERONG DER LAGERONG AN SV SPINDELSTOCK MIT ACHSIALDROCKLAGER.

Das vordere Lager ist zufolge seines DoppelKonus geeignet der ndel die radiale sowie auch die achstale Führung zu geben. Das vor hinteren Gleitlager eingebaute Achsial-Kugellager hat die Aufgabe egentlich auftretende gebesere Achsialbelastung aufzunehmen % den pelkonus des vorderen Lagers zu entlasten. Wenn sich durch den Geuch ein Spiel in der Lagerung bemerkbar macht, so ist für die Regulies in folgenderweise vorzugehen:

- 1.- Lösen der Stellschraube A und zurückdrehen der Hulse B, sodass das Achsialkugellager frei wird.
- 2.- Lösen der Stellschraube in Schutzhulse C (wo eine solche vorhanden ist) und zurückschieben derselben in die Ausnahme im Stufenkonus.
- 7.- Lösen der Stellschraube D und Regulierung des Spiels im vorderen Lagen durch leichtes Nachziehen der Ringfutter B.
- 4.- Wenn auch das hintere Lager durch Abnützung die genaue Führung der Spindel eingebüsst hat, so wird die Ringmutter F abgeschraubt und die konische Lagerbüchse G herausgezogen. Die in einem Schlitz derselben eingelegte Zwischenlage in Messing ist herauszunehmen und, dem Lagerspiel entsprechend, genau parallel nachzuarbeiten. Hierauf kann die Zwischenlage wieder eingesetzt, die Lagerbüchse eingebaut und mit der Ringmutter F festgezogen werden.
- 5.- Wenn die beiden Gleitlager so einreguliert sind, dass die Spindel spiellos, aber leicht gedreht werden kann, so wird das Achsial-Kugeldrucklager durch die Ringmutter B leicht an den Wellenbund B angestellt und die Stellschraube A wieder festgezo-

Alle diese Regulierarbeiten sollen sorgfällig und mit Gefühl

enommen werden.

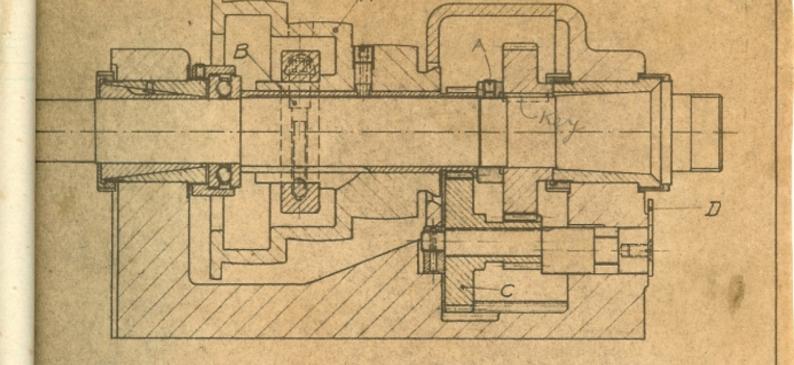

LEITSPINDELDREHBANK SV 102.VM
SPINDELSTOCK MIT RAEDERUEBERSETZUNG.

Um vom direktem Lauf, die Räderübersetzung einzuschalten:


Die Schraube B leicht lösen, sodass die Stufenscheibe A frei läuft.

Alsdann mit dem Hebel D das Rädergetriebe einschalten.

This drawing corresponds to actual construction of headoliche Care is required in withdrawing spiralle to avoid damaging high at front end by feather hery for the gear wheel. To get in alignment with clearance slot in broke turn featherway for reasoned of spiralle (spirand spiral pinion removed) to the honzontal position on wear side. Then slack off adjusting ring A Con next page for bearing adjustment the ring B is the most important B and F should be light and no more

Sh. Solonidh-180 near

102VM/

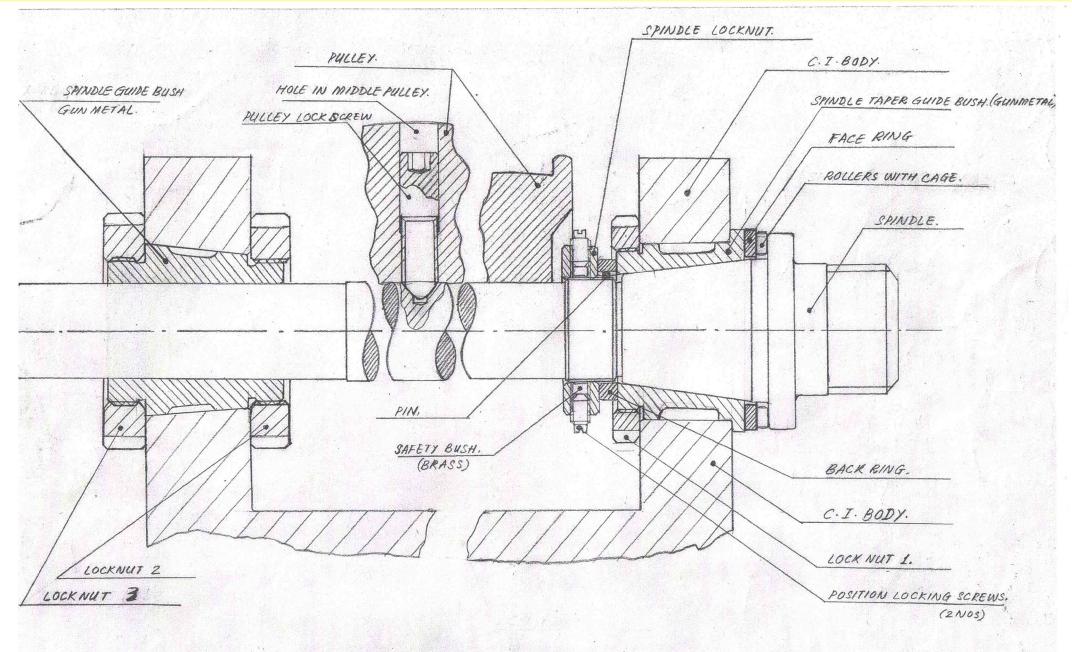

Schaublin Spindle Assy.



NUT TU SCALE.

ONLY FOR AGSY REF

Vishwakauma Precision Tools,

Nashih: 10.